

→ características principales de hardware del hp Jornada

Botón de notificación/LED

Le informa de las citas, alarmas y recordatorios que ha programado. El LED indica el estado de la alimentación durante la carga.

Control Subir/Bajar

Use estos botones para desplazarse hacia arriba o hacia abajo en un documento.

Botón Grabación

Presiónelo y manténgalo presionado para grabar notas de voz.

Teclas de aceleración de hp

Presione una tecla de aceleración para encender el hp Jornada y abrir el programa o documento asociado.

Menú de inicio de hp

Contactos

Calendario

Tareas

Botón de encendido

Presiónelo para encender o apagar el hp Jornada. Presiónelo y manténgalo presionado para activar o desactivar la luz de fondo.

Navigation pad (control de exploración)

Use el control de exploración para desplazarse a través de documentos o formularios o seleccionar botones en pantalla.



para más información

Para recibir actualizaciones de promociones exclusivas y nuevos productos y accesorios apasionantes, registre en línea el hp Jornada en www.hp.com/jornada.

Si desea más información sobre cómo utilizar el hp Jornada, consulte las fuentes siguientes:

- ▼ La Guía del usuario del asistente digital personal hp Jornada serie 560
- ▼ Ayuda en línea del hp Jornada
- ▼ El sitio Web del hp Jornada en www.hp.com/jornada
- ▼ El sitio Web de dispositivos móviles de Microsoft en www.microsoft.com/mobile/pocketpc



Impreso en Singapur
Agosto de 2001

© Hewlett-Packard Company. 2001.

Microsoft, Windows, el logotipo de Windows, Windows Media, Outlook y ActiveSync son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Microsoft proporciona licencia de sus productos a los fabricantes de productos originales (OEM) a través de Microsoft Licensing, Inc., una subsidiaria enteramente propiedad de Microsoft Corporation.



asistente digital personal hp Jornada serie 560

→ inicio

- 1 Instale la batería principal.**
Inserte la batería principal en la parte posterior del hp Jornada.



- 2 Instale la batería de seguridad.**
La batería de seguridad CR-2032 tipo botón está acoplada en esta tarjeta. Use la punta del lápiz para situar el bloqueo de la batería de seguridad en la posición ABIERTO y extraiga la bandeja de la batería de seguridad del hp Jornada. Coloque la batería de seguridad en la bandeja, con el signo + hacia arriba (hacia el frontal del hp Jornada). Deslice la bandeja nuevamente dentro del hp Jornada hasta que encaje en su posición.



- 3 Conecte la alimentación de CA.**
Conecte el adaptador de CA al hp Jornada. No desconecte el hp Jornada de la alimentación CA hasta que la batería principal esté completamente cargada.




batería de
seguridad


- 4 Complete el Asistente de bienvenida.**
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para alinear la pantalla táctil, completar un tutorial y seleccionar la ciudad y la zona horaria. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la Guía del usuario del asistente digital personal hp Jornada serie 560.

→ cómo utilizar el hp Jornada


La pantalla Hoy

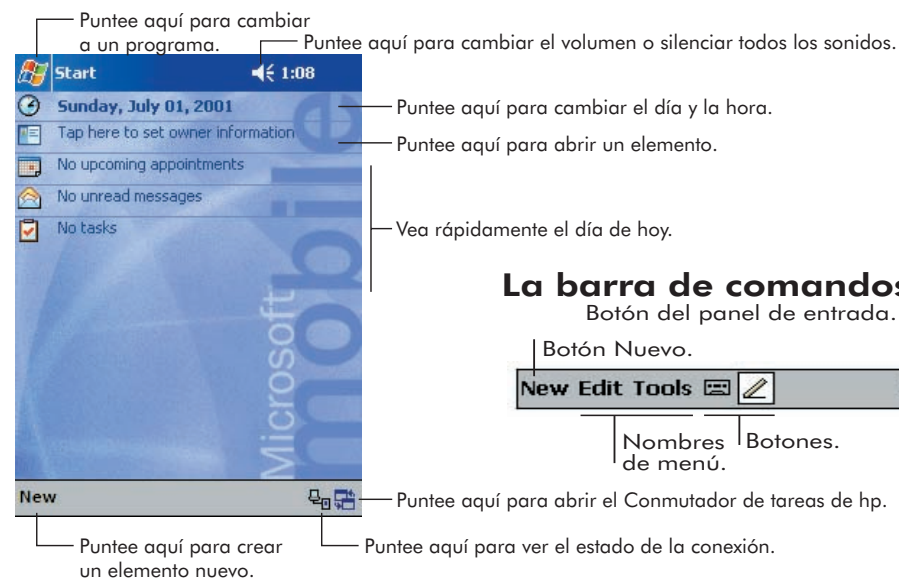

La barra de comandos

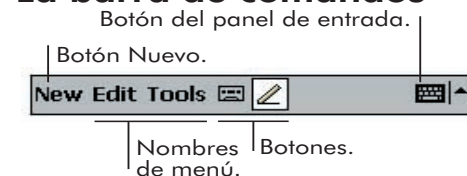

La barra de exploración

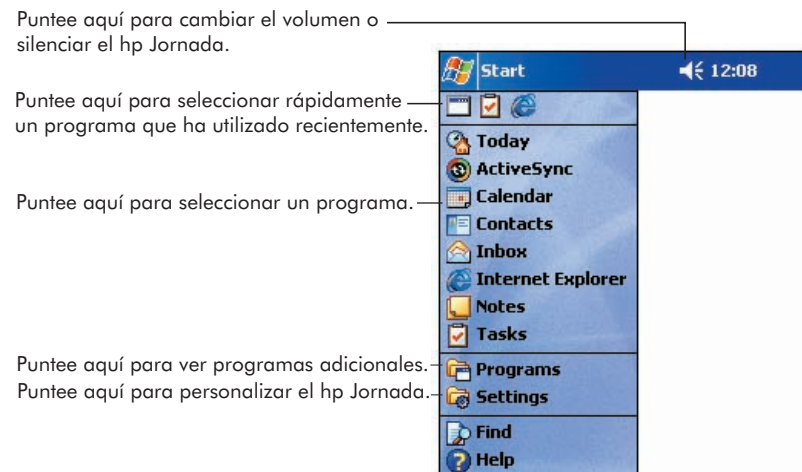

→ conexión al PC de escritorio

1 Instale Microsoft® ActiveSync® en el PC de escritorio. Inserte el CD Pocket PC Companion en la unidad de CD del PC de escritorio. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

2 Coloque el hp Jornada en el soporte USB.




3 Conecte el soporte USB al PC de escritorio. Conecte el adaptador de CA al soporte.

4 Establezca una asociación. Siga el Asistente de instalación para establecer una asociación y sincronizar el hp Jornada con el PC de escritorio.

→ vista rápida del hp Jornada

- Control Subir/Bajar
- Botón Grabación
- Ranura de la batería de seguridad
- Navigation pad (control de exploración)
- Bloqueo de la batería de seguridad
- Botón de notificación/LED
- Sensor de luz ambiental
- Pantalla táctil
- Teclas de aceleración de hp
- Altavoz
- Conector de CC
- Botón de acción
- Puerto USB/Serie
- Botón de encendido
- Micrófono

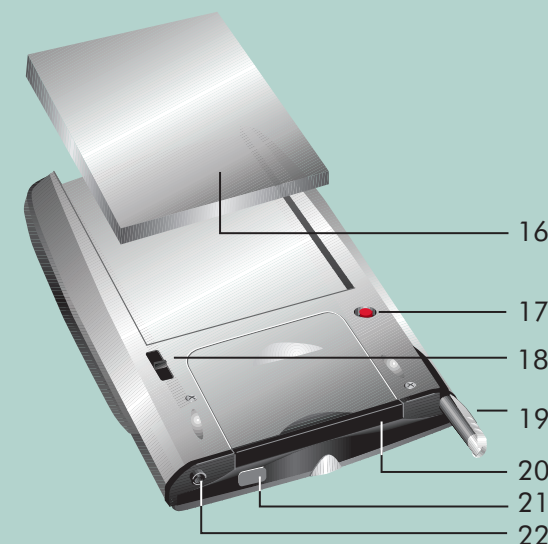

- Batería principal
- Botón Reinicialización
- Bloqueo de la batería principal
- Lápiz
- CompactFlash Type I Ranura de tarjeta extendida
- Puerto de infrarrojos
- Conector estéreo para auriculares